



パネルゲート 建て方指導書 (基礎ブロック使用)

4. 柱と梁を止める

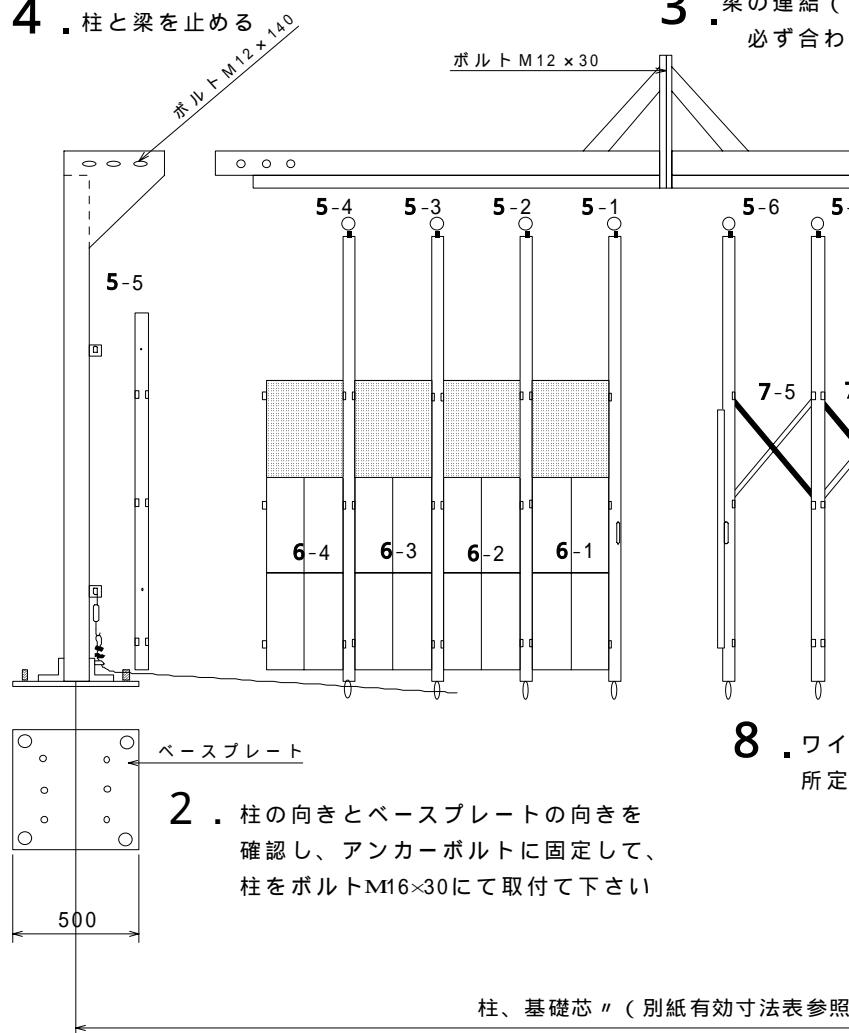

3. 梁の連結 (レールのレベルを必ず合わして下さい)

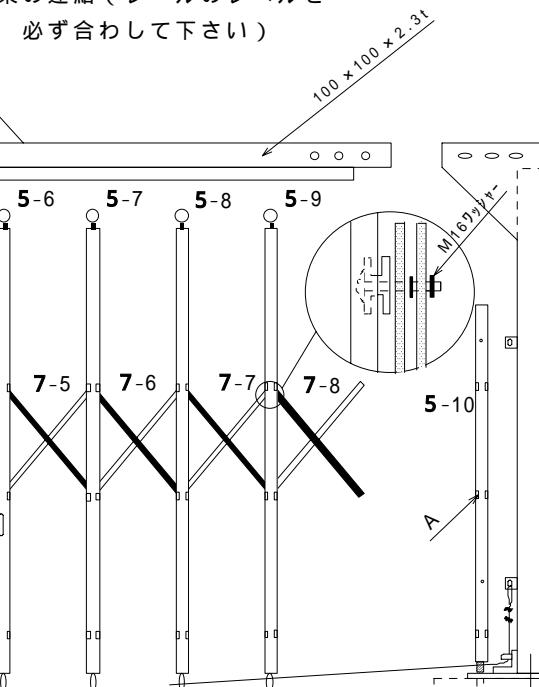

2. 柱の向きとベースプレートの向きを確認し、アンカーボルトに固定して、柱をボルトM16×30にて取付て下さい

8. ワイヤー (M 6) を図の用に所定の位置で固定して下さい




3 ~ 4までは、地上で組立、それから吊り上げて設置すると簡単です

5. 走行棒を取っ手付左用 (5-1) と取っ手付右用 (5-6) が、中央くるよう柱側から順序だててレールに挿入し (5-5) と (5-10) が他の走行棒とピン位置 (A) が同じレベルになるよう取付て下さい

6. パネルの上下方向を確認し、パネル止めピンにて固定して下さい

7. ブレースは手前側 (太実線) と向う側 (実線) とが交互になるよう取付て下さい

1. アンカーボルト 6分 (3/4) を裏面 (有効寸法表) を参照し、設置して下さい

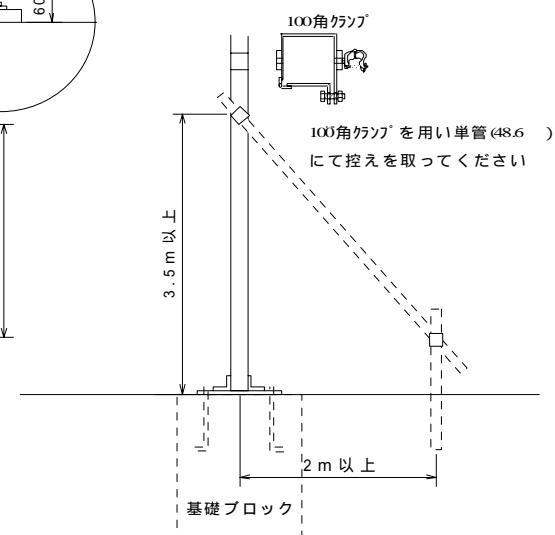

注意! 基礎ブロックにてゲート設置時は、必ずサイズに関係なく単管もしくは、それに匹敵するもので控えをとってください。なお、台風や風速20m以上の強風が出る恐れのある場合は必ず開口してください